

# REEL ADJUST SYSTEM™ REPAIR SET

## リールアジャストシステム™ リペアセット

リールアジャストシステム™を採用したフットウェア専用のリペアセットです。ご使用前にこの取扱説明書をよく読んでからリペア・交換を行ってください。なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

### ■セット内容



※用意するもの: ニッパーまたは鋭いハサミ

交換用  
ワイヤーレース2m





取扱説明書  
(本書)



## ■各部の名称とワイヤーレースの通し方

作業を始める前に各部の名称とワイヤーレースの通し方を確認してください。

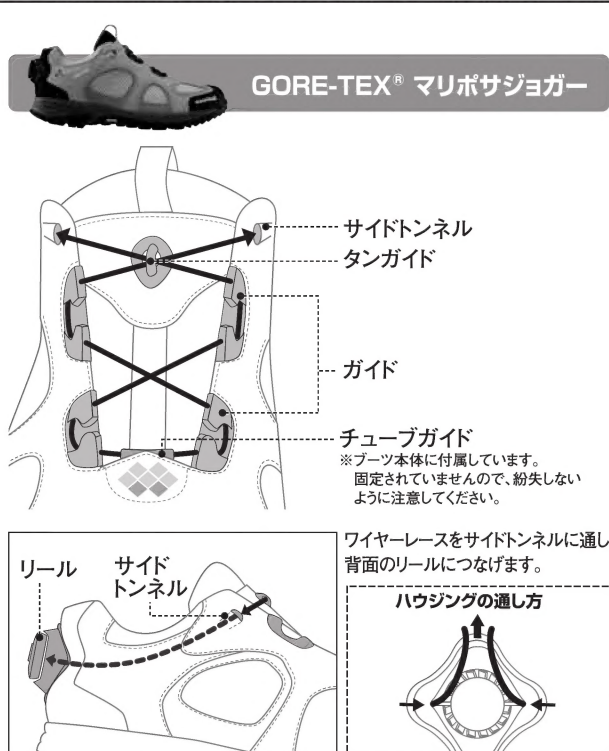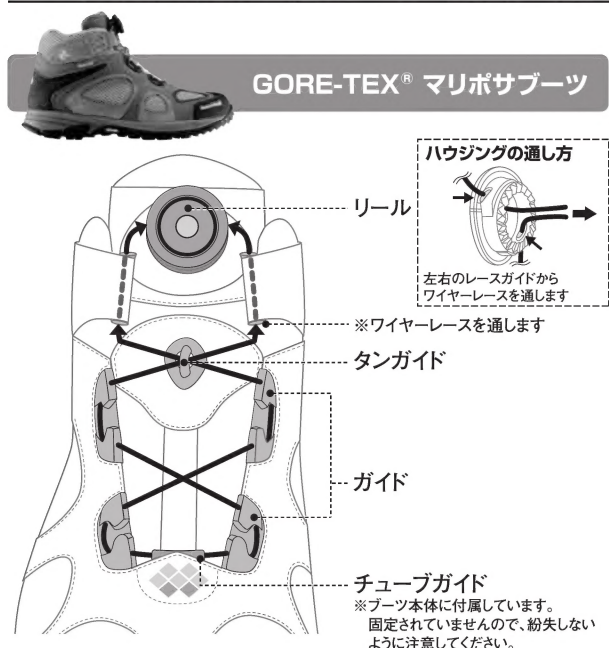

## ■ワイヤーレースの交換

⚠ ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にしてください。

### 1. ワイヤーレースをブーツに合わせてカットする……………

下記の表を参考にして、ワイヤーレースをニッパーや鋭いハサミ等でカットしてください。※下表は片足分のワイヤーレース1本の長さです。交換の際はブーツの左右合わせて2本必要となります。

| GORE-TEX® マリポサブーツ (cm) |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 靴のサイズ                  | 21.5～23.0 | 23.5～26.5 | 27.0～30.0 |
| ワイヤーレースの長さ             | 75        | 80        | 85        |

| GORE-TEX® マリポサジョガー (cm) |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 靴のサイズ                   | 21.5～23.0 | 23.5～26.5 | 27.0～30.0 |
| ワイヤーレースの長さ              | 85        | 90        | 95        |

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで


Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

## 2. リールの構成部品


Gore-Texマリボサブーツ、GORE-TEXマリボサジョガー共通のリールの構成部品と名称です。

※リールの構成部品はリペアセットには付属していません。  
紛失しないように注意してください。

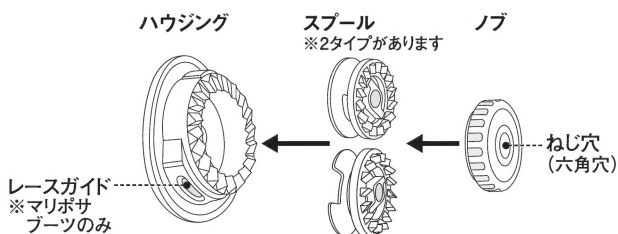

## 3. 古いワイヤーレースの取り外し

- ① 付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)に入れ、左(反時計回り)に回し、ノブを外します。
- ② スプールを垂直に持ち上げ、外します。

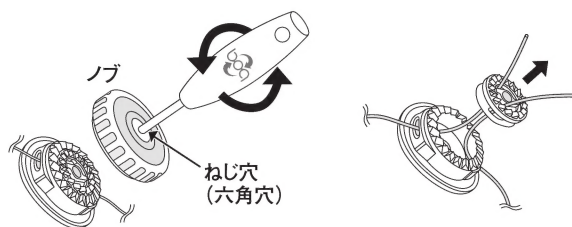


- ③ 古いワイヤーレースをハウジングやガイドから引き抜き、ブーツ本体から完全に取り外します。


## 4. 新しいワイヤーレースの取り付け

- ① 新しいワイヤーレースを、本書表面のワイヤーレースの通し方を参考にしてブーツのガイドに通します。  
※ワイヤーレースはねじれないように通してください。 ※ブーツ本体のチューブガイドに必ず通してください。

- ② 残った片方のワイヤーレースをスプールのD、E、Fの穴の順に③～⑩の作業手順で通します。
- ③ ワイヤーレースを下部分の大きな穴に通す。
- ④ 図の穴Aに下から通す。
- ⑤ 通したら、ワイヤーレースを引っ張る。
- ⑥ 図の穴Bに上から下に通す。

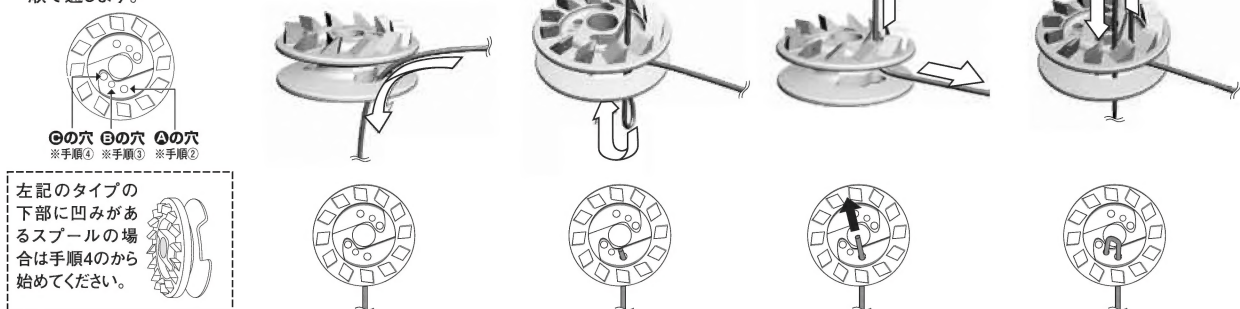


- ⑦ 図の穴Cに下から上に通し、先端部分を7mm残す。
- ⑧ ワイヤーレースの輪部分を上に引っ張る。
- ⑨ ワイヤーレースの先端部分を輪部分に通す。※先端部分は図の穴Bの前を通過させます。
- ⑩ ワイヤーレースを引っ張り、輪部分を閉じる。※ワイヤーレースはくぼみに必ずおさめるようにして下さい。

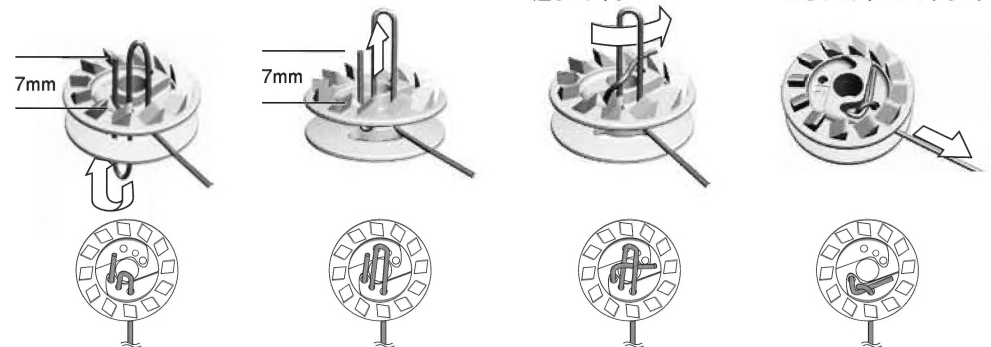


### 注意

ワイヤーレースの先端がスプールの溝の外に出ないよう注意してください。

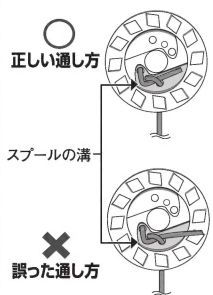

- ⑪ 残った片方のワイヤーレースをスプールのD、E、Fの穴の順に③～⑩の作業手順で通します。両方のワイヤーレースの先端がスプールの溝に収まっているのを確認してください。
- ⑫ ノブをかぶせ、付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)に入れ、右に回してノブを取り付けます。ノブがこれ以上閉まらないところまで回し、しっかりと固定します。
- ⑬ 完了したら、しめる(ノブをカチッと叩き込み、右に回す)、ゆるめる(ノブを手前に引く)を数回繰り返し、正しく機能しているか確認してください。

⑥の穴 ③の穴 ④の穴  
※手順④ ※手順③ ※手順②

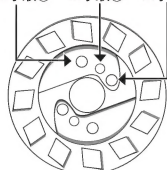

スプールをハウジングにセットする

